


Replacing a valve / Remplacer une valve

1. Put the faulty valve in boiling water for 5 minutes. Gently remove the valve from the bladder. / Mettre la valve défectueuse dans l'eau bouillante pour 5 minutes. Retirer délicatement la valve du boudin. **2. Clean the bladder with alcohol swabs. / Bien nettoyer la surface du boudin avec un tampon d'alcool.**



3. Remove the liner from the valve. Put the valve on the bladder and press firmly around the valve. / Retirer le papier brun de la valve. Poser la valve sur le boudin et appuyer fermement autour de la valve.

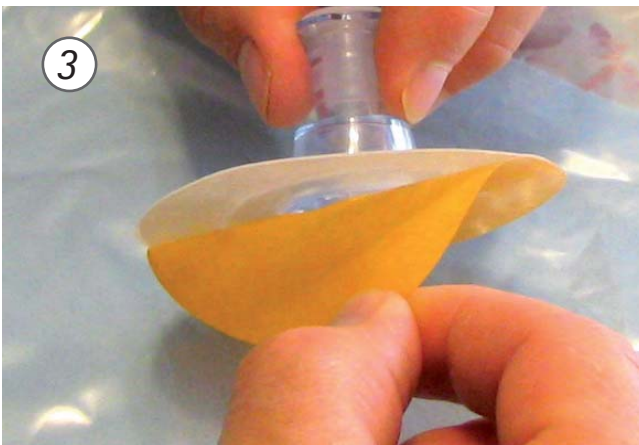

4. In a well ventilated area, put a small bead of Peel2Fix adhesive around the outside edge of the valve. Let glue dry 30 min. before inflating. / Dans un endroit bien aéré, ajouter un joint de colle Peel2Fix tout autour de la valve. Laisser sécher 30 min. avant de gonfler.

